SAMSUNG

HM3300
使用说明书

Printed in China
GH68-28501J
Chinese. 09/2012. Rev. 1.1
www.samsung.com

请在使用耳机前先阅读本手册，并妥善保存以供日后参考。使用耳机之前，请先了解所有安全注意事项，以确保安全恰当的使用。本手册中的图形用于说明。可能与真实产品的外观有所不同。

安全注意事项

开车时使用耳机，请遵守所在国家或地区的规定。
- 切勿以任何理由拆卸或改装耳机。否则可能导致耳机发生故障或烧毁。请将耳机送往授权服务中心进行修理。
- 请将设备及所有配件放在儿童和宠物接触不到的地方。误吞小型零配件可能导致窒息及严重伤害。
- 请勿将设备置于温度过低或过高 (5 °C 以下或 35 °C 以上) 的环境下。极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量，并缩短设备的使用寿命。
- 请勿将设备弄湿 — 液体会造成设备严重损坏。请勿用湿手接触设备。由设备进水而造成的损坏，制造商将不予保修。
- 请避免靠近儿童或动物的眼睛使用设备指示灯。
- 不要在雷暴天气下使用设备。雷暴可能导致设备出现故障，增大电击的风险。

长时间聆听高音量的声音有损听力。在驾驶时聆听高音量声音会使人分神，甚至导致意外发生。仅使用通话或音乐所需的最小音量设定。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：

警告 - 可能伤及自己或他人

小心 – 可能损坏本设备或其他设备

注意 - 注释、使用提示及其他信息

入门指南

耳机概述

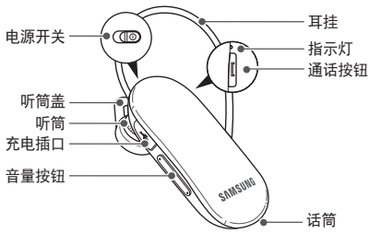

确认您的耳机配有下列物品： 耳机、旅行充电器、耳挂、橡胶耳套和用户手册。随附的物品可能有所不同。

按钮功能

按钮	功能
电源开关	• 滑动以打开或关闭耳机。
通话按钮	• 按住 3 秒可进入配对模式。 • 按下可接听或结束通话。 • 按住可拒接来电。 • 按住可保持通话。 • 按住可在通话间切换。
音量按钮	• 按下可调节音量。 • 按住可在通话期间开启或关闭话筒。

开启或关闭耳机

如欲开启耳机

滑动开启电源开关。蓝色指示灯闪烁 4 次。

第一次开启耳机时，它将自动进入配对模式约 3 分钟。

如欲关闭耳机

滑动关闭电源开关。指示灯将闪烁蓝色和红色，然后熄灭。

耳机充电

本设备内置有可重复充电的电池，不可拆卸。在首次使用时，确保耳机充满电。

请仅使用 Samsung 认可的充电器。未获授权或者非 Samsung 认可的充电器可能会损坏耳机，在极端情况下甚至引起爆炸，同时也可能使本产品的任何担保失效。

1 将旅行充电器连接到耳机上的充电插口。
2 将旅行充电器插入标准电源插座。在充电过程中，指示灯将变为红色。如果充电未开始，请拔下旅行充电器，然后再次插入。
3 当耳机充满电后，红色指示灯将变为蓝色。从电源插座和耳机上拔下旅行充电器。

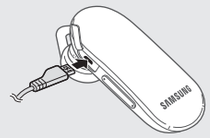

- 重复对耳机进行充电和放电将会随时间推移而导致电池性能下降。这对于所有可重复充电电池均属正常现象。
- 充电时切勿拨打或接听电话，请始终从耳机上拔下充电器再接听电话。

检查电池电量

如欲检查电池电量，请同时按住音量减小按钮和通话按钮。根据电池电量，指示灯将以以下某种颜色闪烁 5 次：

电池电量	指示灯颜色
80% 以上	蓝色
80 ~20%	紫色
20% 以下	红色

耳机电池电量不足时

耳机会发出报警音，同时指示灯闪烁红光。如果耳机在通话过程中断电关闭，则会自动将通话转至手机。

佩戴耳机

根据佩戴耳机的具体位置，对耳挂相应地略作调整。

也可使用可选橡胶耳套替代耳挂。将听筒盖移除并安装上橡胶耳套。然后根据佩戴耳机习惯，向左或向右轻轻旋转橡胶耳套。

开启或关闭指示灯

耳机状态指示灯用于显示耳机的当前状态，如果灯光在夜间打扰您，则可以关闭指示灯。
- 按住两个音量按钮可开启或关闭指示灯。

- 处于配对模式时，无法关闭指示灯。
- 当耳机开启或关闭时、接到电话时、处于配对模式时或电池电量低时，指示灯始终会工作。

使用耳机

- 可用功能和特性可能因手机类型而异。
- 某些设备，尤其是未经蓝牙技术联盟 (SIG) 测试或认可的设备，可能会与耳机不兼容。

若要确保获得最佳的耳机性能

- 保持耳机与设备之间的距离尽可能近，避免您的身体或其他物体挡住信号通路。
- 若经常使用右手操作手机，请将耳机戴于右耳。
- 遮挡耳机或设备可能影响其性能，因此请尽量减少遮挡。

配对和连接耳机

配对表示当两个蓝牙设备同意相互通信时，它们之间的唯一且加密的无线连接。

在配对模式中，两个设备应靠得足够近。

近距离通信 (NFC) 配对

对于支持 NFC 功能的手机，配对步骤非常简单。

1 启动手机的 NFC 功能。
- 确保您的手机处于解锁模式。

2 在耳机打开的情况下，将耳机正面与手机的NFC天线接触。
3 握住耳机使其对着手机，直至 NFC 配对完成。

- 查看进行 NFC 配对的设备规格。某些支持 NFC 的设备可能不支持此功能。
- 有关 NFC 的详细信息，请参见手机的用户手册。

手动配对

1 进入配对模式。(蓝色指示灯持续亮起，并停留 3 分钟。)
- 打开耳机，按住通话按钮 3 秒。

2 启动手机的蓝牙功能并搜索耳机 (请参阅手机的用户手册)。
3 从手机找到的设备列表中选择耳机 (HM3300)。
- 若系统提示，则输入蓝牙 PIN 码 0000 (4 个零)，从而将耳机配对并连接到手机。
- 配对完成后，耳机将在每次开启时尝试重新连接。

通过主动配对功能进行配对

借助主动配对功能，耳机可自动搜索范围内的蓝牙手机，并尝试与其连接。

手机应打开蓝牙可见选项，否则无法使用此项功能。
- 在配对模式中，按住耳机上的通话按钮。指示灯颜色将从蓝色变为紫色。耳机将在 20 秒内尝试主动配对。

- 要连接的蓝牙手机不得与其他设备配对。如果手机已连接至其他设备，应结束连接并重启主动配对功能。
- 部分设备上可能不支持此功能。

连接两部蓝牙手机

启动多点功能后，耳机即可同时连接两部蓝牙手机。

开启多点连接功能	关闭多点连接功能
在配对模式中，按住音量增大按钮。蓝色指示灯闪烁两次。	在配对模式中，按住音量减小按钮。红色指示灯闪烁两次。

1 连接第一台蓝牙手机后，可再次进入配对模式。
2 启动第二部蓝牙手机的蓝牙功能，并搜索耳机 (请参见手机的用户手册)。
3 从第二台蓝牙手机找到的设备列表中选择耳机 (HM3300)。
4 若系统提示，则输入蓝牙 PIN 码 0000 (4 个零)，从而将耳机连接到第二部蓝牙手机。
5 重新从第一部蓝牙手机上连接耳机。

部分手机可能无法连接为第二部蓝牙手机。

将耳机与音乐设备连接

您还可以将耳机与音乐设备 (例如 MP3 播放器) 进行配对并连接。连接到音乐设备的过程与连接到手机的过程相同。当同时连接到两台设备 (电话和音乐设备) 时，您可在音乐设备上听音乐时拨打或接听手机上的电话。

您无法通过耳机来控制播放。

重新连接耳机

如果在使用时连接断开：
- 按下耳机上的通话按钮，或使用手机上的蓝牙功能表。

如果耳机已与手机对接，则每次开启耳机时都会尝试自动重新连接。若多点功能已启动，则耳机将尝试重新连接最近连接的两部设备。部分设备上可能不支持此功能。

断开耳机连接

关闭耳机或使用手机上的蓝牙功能。

使用通话功能

- 可用通话功能可能随手机类型而不同。
- 部分功能只在使用免提设定时可用。

拨打电话

重拨最后使用的号码

如欲重拨第一部手机上最后拨打的号码：
- 按住通话按钮。

如欲重拨第二部手机上最后拨打的号码：
- 按下通话按钮两次。

部分手机在第一次按下通话按钮时打开通话记录列表。再次按下通话按钮可拨打所选号码。

语音拨号

按下通话按钮。

该功能仅在第一部手机上可用。

接听电话

来电时，按下通话按钮可接听来电。

拒接来电

来电时，按住通话按钮可拒绝来电。

若同时接到两部连接手机的来电，您只能接听第一部手机的来电。

结束通话

按下通话按钮以结束通话。

通话期间的可用选项

您可在通话期间使用以下功能。

调节音量

按下音量增大/减小按钮，可调节音量。

若耳机的音量达到最低音量或最高音量，您将听到提示音。

话筒静音

按住音量增大/减小按钮可关闭话筒，这样通话对方便无法听到您的声音。如果话筒关闭，耳机会定时发出报警音。再次按住音量增大/减小按钮可重新打开话筒。

将通话从手机转到耳机

按下耳机上的通话按钮可将通话从手机转到耳机。

保持通话

按住通话按钮可保持当前通话。

接听第二个来电

- 按下通话按钮结束第一个电话并接听第二个电话。
- 按住通话按钮可保持第一个来电，继而可接听第二个来电。如欲切换当前通话和保持通话，按住通话按钮。

使用语音提示

语音提示可告知您耳机的当前状态和使用说明。若您听不到任何语音提示，请确保语音提示功能已开启。

开启或关闭语音提示

开启语音提示

在配对模式中，按住音量增大按钮 3 秒钟。您将听到 *“语音提示开启”*。

关闭语音提示

在配对模式中，按住音量减小按钮 3 秒钟。您将听到 *“语音提示关闭”*。

更改语言

支持的语言因购买产品所在的区域而异。
- 在配对模式中，同时按住两个音量按钮以选择语言。

语音提示列表

状态	语音提示
当开启或关闭耳机时	*“开机”*或*“关机”*
当进入配对模式时	*“准备配对。从蓝牙菜单中寻找蓝牙耳机”*
当开启或关闭多点连接功能时	*“多点连接模式开启”* 或 *“多点连接模式关闭”*
当将耳机与手机连接时	*“设备已连接”*或*“两个设备已连接”*
当断开耳机与手机的连接时	*“设备连接已断开”*
当拒接来电或结束通话时	*“通话终止”*

* 语音提示内容因购买产品所在的区域而异。

重置耳机

当耳机与某一设备配对时，它自动保存连接和功能设置，例如手机的蓝牙地址或设备类型。

若您想重置耳机中的连接设置：
- 在配对模式中，同时按住音量按钮和通话按钮 3 秒。蓝色指示灯闪烁 4 次。

当重置耳机时，耳机中的所有连接设置均将删除，与手机的连接将中断。为了使用耳机，您必须再次对其配对。

附录

规格

项目	规格和说明
蓝牙版本	3.0
支持配置文件	耳机设定、免提设定、高级音频分发设定
工作范围	最大 10 米
待机时间	最长 140 小时*
通话时间	最长 4 小时*
播放时间	最长 3.5 小时*
充电时间	约 2 小时

* 实际时间可能会随手机类型和用途而异。

常见问题

耳机无法充满电。	耳机和旅行充电器可能未接好。 请分开耳机与旅行充电器，然后重新连接并给耳机充电。
我无法使用手册中所述的部分功能。	可用功能可能视连接的设备而异。若耳机一次连接到两部设备，部分功能可能不可用。
我的耳机是否可用于笔记本电脑、台式计算机和 PDA?	您的耳机可用于支持该耳机的蓝牙版本和功能的设备。
在通话时为什么会听到回声?	调节耳机音量，或移到其他区域后再试。
通话时为什么听到静电或干扰声音?	无绳电话和无线网络设备一类的装置可能会产生干扰，通常听起来像静电噪声。要降低干扰，请勿将耳机靠近其他使用或发出无线电波的设备。
耳机是否会干扰车载电子设备、收音机或计算机?	该耳机产生的功率远低于普通手机产生的功率。此外，它发出的信号完全符合国际蓝牙标准。因此，您不必担心会干扰标准的消费品级电子设备。
其他蓝牙手机用户可以听到我的通话吗?	将耳机与蓝牙手机对接时，仅会在这两个蓝牙设备之间建立加密链接。就射频功率而言，蓝牙无线信号远低于普通手机信号的功率，因此第三方难以监控耳机所采用的无线蓝牙技术。
如何清洁耳机?	用干燥的软布擦拭。

保修和更换部件

Samsung 保证本产品从原始购买日期起一年内不会出现材料、设计和工艺上的缺陷。* 如果担保期内证明本产品在正常使用和维护的情况下确实有缺陷，应将本产品退回向您销售的零售商或合格的服务中心。Samsung 及其指定服务中心的责任限于维修和/或更换担保设备的成本。
- 仅原始购买者可享有担保。
- 在获取正常担保服务时，需要提供收据副本或其他购买证明。
- 如果产品标签已撕下，或者产品遭受了物理滥用，不正确的安装，修改或非授权第三方的维修，则担保失效。
- 特别免除对寿命有限的消耗组件 (例如电池及其他附件) 的任何担保。
- Samsung 对装运过程中发生的任何丢失或损坏不承担任何责任。非授权第三方对 Samsung 产品执行的任何维修将使所有担保失效。

* 担保期可能根据地区而有所不同。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

项目	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水 平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过 改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

版权

Copyright © 2012 Samsung Electronics 本用户手册受到国际版权法的保护。
事先未经 Samsung Electronics 的书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、传播、翻译或传输本用户手册中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 标识是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 为 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。如需关于 Bluetooth 的详细信息，请浏览 www.bluetooth.com.
- 其他所有商标和版权均为各自所有者的财产。